

18.75"




Model No. 7407093

OUTDOOR WICKED WITCH SCULPTURE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

NOTE: No tools required (hammer optional).
NOTE: 2 people recommended for setup.
NOTE: Retain carton for storage.



1. Carefully remove all parts from the carton. Your wicked witch should include the following (Fig 1):
- 1 Collapsible hat
 - 1 Collapsible head+body (plug attached)
 - 1 Left arm
 - 1 Right arm (for holding the broom)
 - 1 Foldable broom
 - 1 Base
 - 3 Support poles (one with a middle ring, which is the top pole)
 - 5 Lawn stakes
 - Replacement LED bulbs & covers

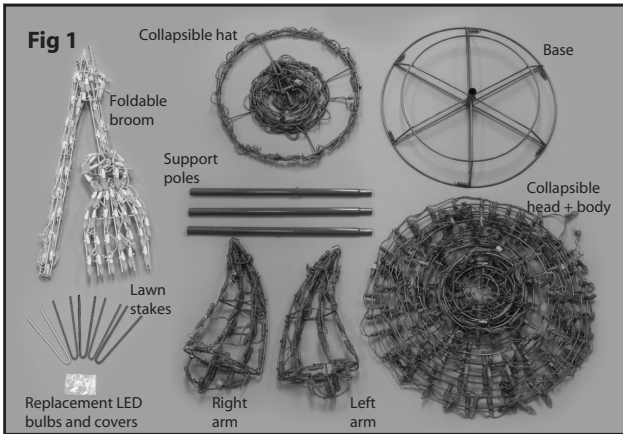


2. Determine the final display location before assembling the wicked witch. The wicked witch must be placed on level ground. Place the base in the desired location.
3. Insert the bottom pole section (tapered end up) into the base as illustrated (Fig 2).
4. Insert the center pole (tapered end up) into the bottom pole, which is already secured in the base (Fig 3).

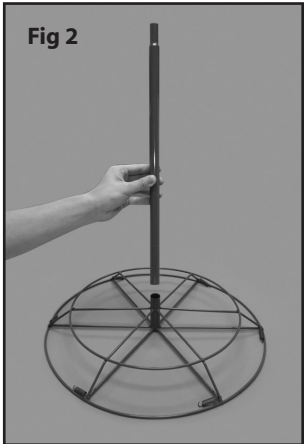



5. Person#1-Hold the top pole steady on level ground (tapered end up) (Fig 4a).
Person#2-Raise the entire head+body by lifting from its top and place over the top pole. Ensure the top pole passes through the center ring on the top of the head+body frame (Fig 4b and Fig 4c).

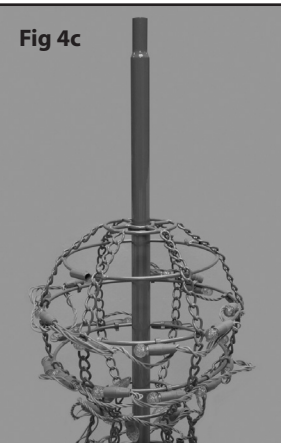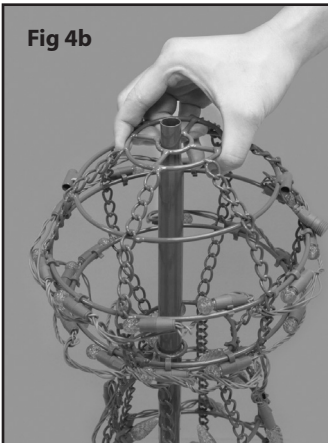



6. Person#1-Hold the center pole steady.
Person#2-Now lift the entire head+body frame from the bottom of the top pole and insert into the center pole (Fig 5).
7. There are spring hooks located on the outer edge of the base frame. Connect each hook to corresponding chain on the body frame (Fig 6). If the spring hooks do not reach the chain, check the support chains to make sure that the links are not tangled.

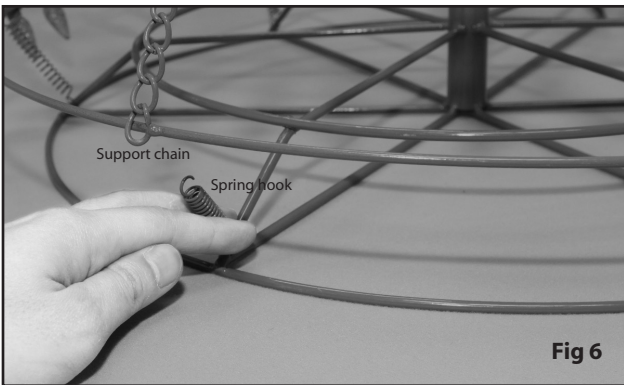

8. Raise the hat by lifting from its top and place over the top pole, and insert into the top of the top pole (Fig 7a). Insert the hooks located on the 2 sides of the hat into the eyelets of the head frame to secure (Fig 7b). If the hooks do not reach the eyelets, check the support chains to make sure that the links are not tangled.

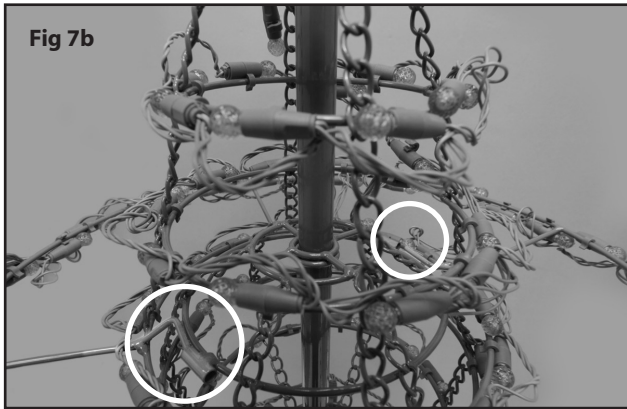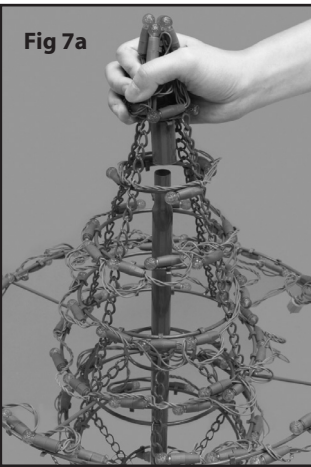



9. Connecting the right arm (for holding the broom) to the body: Insert the hook of the top of the right arm into the eyelet on the top of the body's right side (Fig 8a). Now secure the right arm to the body by inserting the hook of the support arm from the center of the right arm into an eyelet located on the body (Fig 8b).

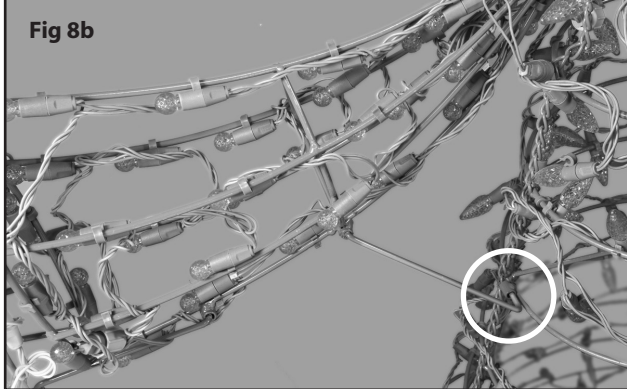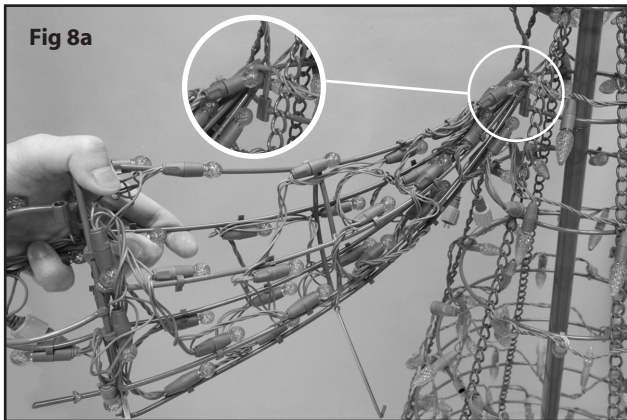


10. Connecting the left arm to the body: Insert the hook of the left arm into the eyelet on the top of the body's left side (Fig 9).



11. Assembly of the broom: Unfold and straighten the broom. To secure, insert the side-arm hooks located on the middle of the broom, into its corresponding eyelets (Fig 10).
12. Connecting the broom to the right arm: Place the handle of the assembled broom into the right hand and slowly lower the handle to ground level (Fig 11a). Insert the vertical hook of the broom into the eyelet of the right hand, and then insert the horizontal peg of the right hand into the eyelet of the broom (Fig 11b). Now secure the broom to the right arm by inserting the hook of the support arm from the right hand into an eyelet located on the handle of the broom (Fig 11c). You have completed the assembly of the wicked witch frame.

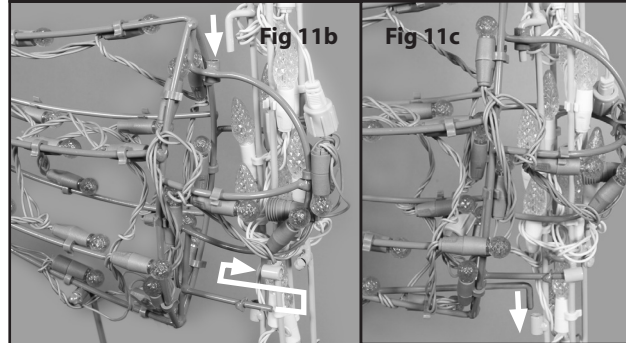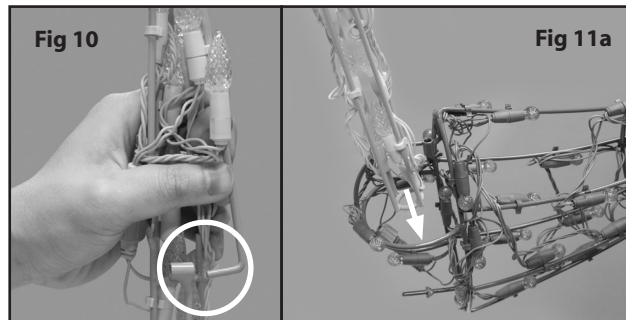

13. To illuminate: Fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord, the lower part of the body will now be lit. Locate the "male" and "female" coaxial connectors labeled "1". Align the flat ends of both connectors as shown in Fig 12 and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten. Repeat to connect other pairs of "male"/"female" connectors labeled "2", "3" and so on.
- Labeled "1" - Connect the "female" connector of the lower part of the body to the "male" connector of the left arm.
- Labeled "2" - Connect the "female" connector of the left arm to the "male" connector of the upper part of the body.
- Labeled "3" - Connect the "female" connector of the upper part of the body to the "male" connector of the right arm.
- Labeled "4" - Connect the "female" connector in the fore part of the right hand to the "male" connector of the broom.
- Labeled "5" - Connect the "female" connector of the broom to the "male" connector in the fore part of the right hand.
- Labeled "6" - Connect the "female" connector of the right arm to the "male" connector of the head.
- Labeled "7" - Connect the "female" connector of the head to the "male" connector of the hat.

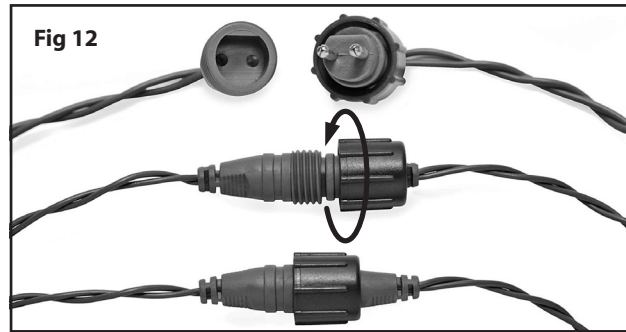

14. Push or gently hammer lawn stakes into the ground, securing the wicked witch's base and the broom (4 lawn stakes for the wicked witch's base and 1 for the broom). Angle each stake 45 degrees toward the center (Fig 13).




15. Check the item for any loose, unlit or damaged bulbs. Although it will still operate, the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of the item. Also check that the support chains are not tangled and that the lights are hooked onto the frame.

* CAUTION: As the light string moves from one row to the next on the head+body & the hat, there will be lights that cannot be attached to the frame. Do not try to attach these lights. Do not attach any lights to the support chains.

LED replacement:

Before changing LEDs, make sure the light string is unplugged.

- Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling cord.
- Step 2: Unscrew plastic cover from LED socket.
- Step 3: Hold LED lamp by the plastic base and pull LED/base straight out of the socket.
- Step 4: Replace LED with only 3 volt, 20 mA LED type lamp (provided with product).
- Step 5: Place the plastic cover over the LED lamp and screw it back onto the socket.

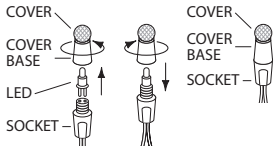

Actual LED cover may vary depending on product purchased.

MAINTENANCE

This outdoor sculpture includes replacement bulbs and caps for any replacements that you need to perform on your sculpture. If extra parts are needed, contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Leave assembled if storage room permits or disassemble, placing all components in the original carton.
2. Store in cool, dry location away from sunlight.

TROUBLESHOOTING

1. Unplug the product and check to see that the GFCI outlet is functioning.
2. Unplug the product and check all light string connections. This product uses low voltage coaxial connections. To connect the light strings, align the flat ends of both connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 12).
3. If any part of the wicked witch is not lit, check the item for any light strings which are not correctly connected in the pairs of labels "1", "2", "3" and so on.

NOTE: DO NOT USE A DIMMER SWITCH OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO THIS PRODUCT OR CAUSE PERSONAL INJURY. THIS ACTION WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

This product was pre-tested before shipment and date coded. In keeping with the National Electric Code, this product is intended for seasonal (90 days max.) installation and use. For problems or questions on this product call Home Depot customer service toll-free at 1-877-527-0313.

Made in China

Printed in China

This is not a toy, for decorative use only.

DISTRIBUTED BY HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455 PACES FERRY RD., N.W. Atlanta, GA 30339 All rights reserved.

11.5"

18.75"



Modelo N° 7407093

ESCULTURA EXTERIOR DE BRUJA MALVADA
INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAJE:


NOTA: No se requieren herramientas.

NOTA: Recomendamos 2 personas para ensamblar este producto.



NOTA: Conserve el embalaje para el almacenamiento.

1. Retire con cuidado todos los componentes de la caja. Su bruja malvada debe incluir los siguientes componentes (Fig 1):
 - 1 sombrero plegable
 - 1 estructura cabeza+cuerpo plegable (con enchufe)
 - 1 brazo izquierdo
 - 1 brazo derecho (para agarrar la escoba)
 - 1 escoba plegable
 - 1 Base
 - 3 Postes para soporte (uno con anillo en el centro, que es el poste superior)
 - 5 Estacas para césped




Bombillas LED y recubrimientos de reemplazo

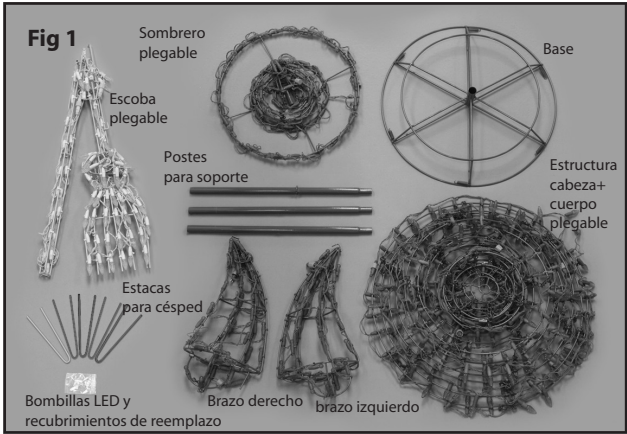



2. Elija la ubicación de la exposición final antes de montar la bruja malvada. La bruja malvada se necesita colocar en terreno plano. Coloque la base en el lugar deseado.
3. Inserte el poste inferior (extremo cónico hacia arriba) en la base, como se ha demostrado (Fig 2).
4. Inserte el poste medio (extremo cónico hacia arriba) en el poste inferior que ya está fijado en la base (Fig 3).

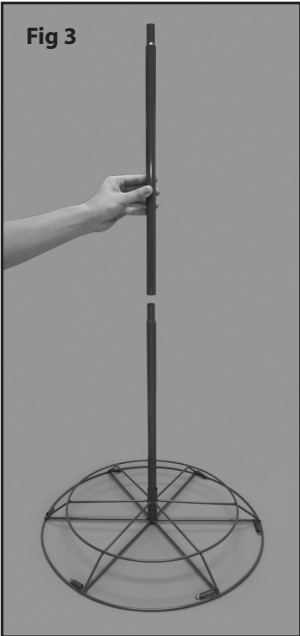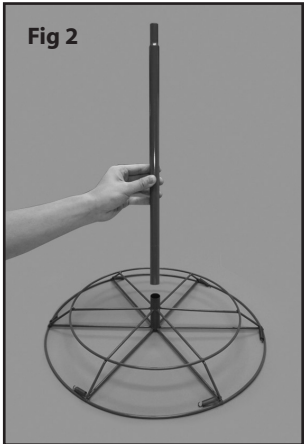



5. Persona #1- Sujete el poste superior firmemente en terreno plano (extremo cónico hacia arriba) (Fig 4a).
Persona#2- Sujetando la parte superior de la estructura cabeza+cuerpo, levántela y colóquela encima del poste superior. Asegúrese que el poste superior pase por el círculo en el centro de la parte superior de la estructura cabeza+cuerpo (Fig 4b and 4c).

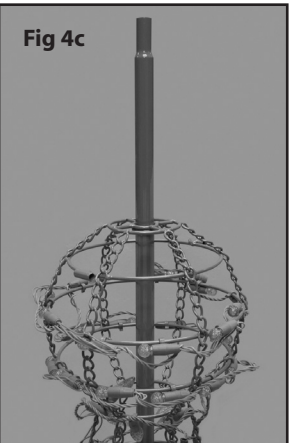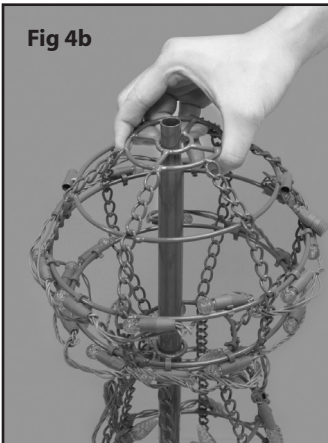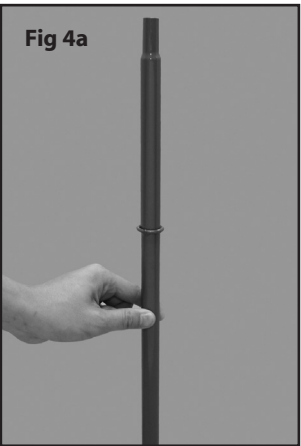



6. Persona #1 – Sujete el poste medio firmemente.
Persona#2 – Ahora levante la estructura cabeza+cuerpo entera, sujetando la parte inferior del poste superior, y insértelo en el poste medio (Fig 5).
7. Ganchos con resorte están ubicados en el borde exterior de la base de la estructura. Conecte cada gancho a la cadena correspondiente de la estructura del cuerpo (Fig 6). Si los ganchos con resorte no alcanzan la cadena, inspeccione las cadenas de soporte para asegurarse que los eslabones no estén enredados.

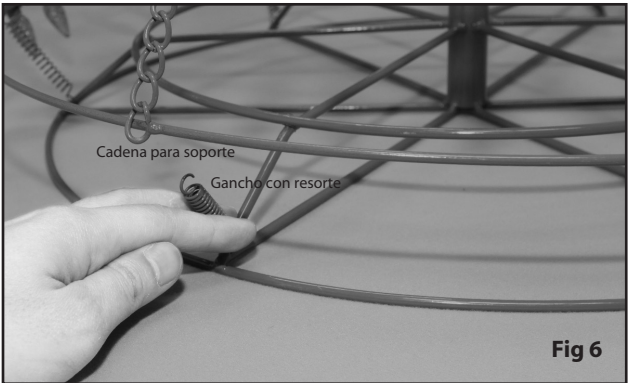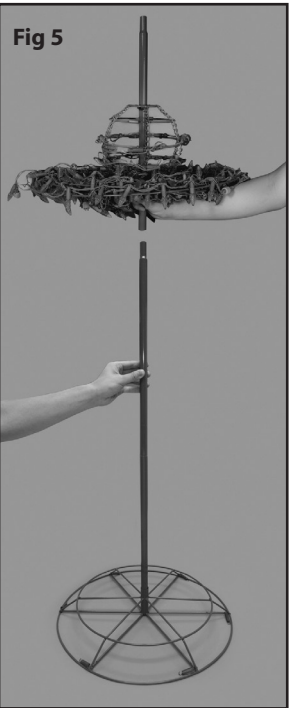

8. Agarrando la parte superior del sombrero, levántelo e insértelo en la parte superior del poste superior (Fig 7a). Inserte los ganchos ubicados en los 2 lados del sombrero en los ojales de la estructura de cabeza para reforzarlo (Fig 7b). Si los ganchos no alcanzan los ojales, inspeccione las cadenas de soporte para asegurarse que los eslabones no estén enredados.

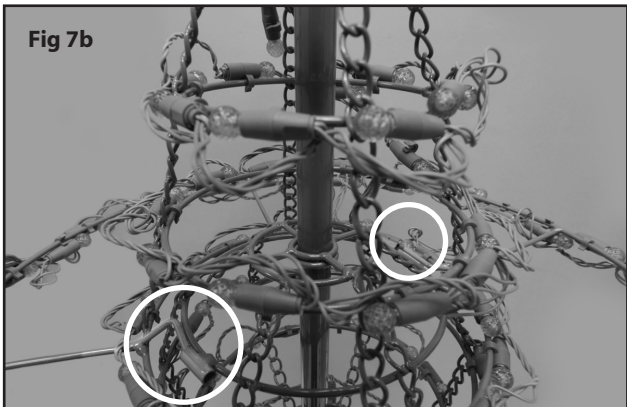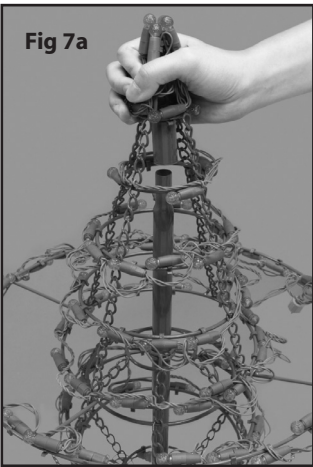



9. Conectar el brazo derecho (para agarrar la escoba) al cuerpo: Inserte el gancho de la parte superior del brazo derecho en el ojal ubicado en la parte superior del lado derecho del cuerpo (Fig 8a). Ahora fije el brazo derecho al cuerpo, insertando el gancho ubicado en el centro del brazo derecho en un ojal ubicado en el cuerpo (Fig 8b).

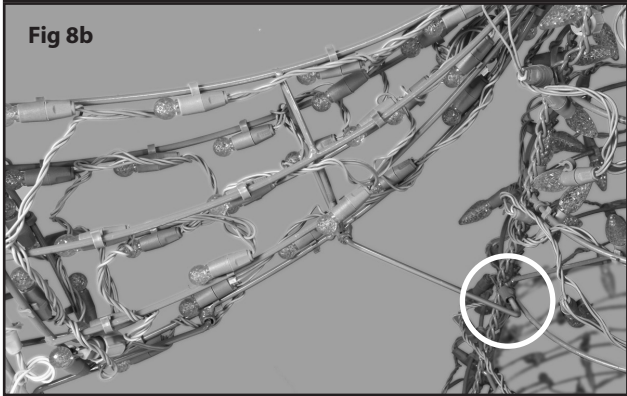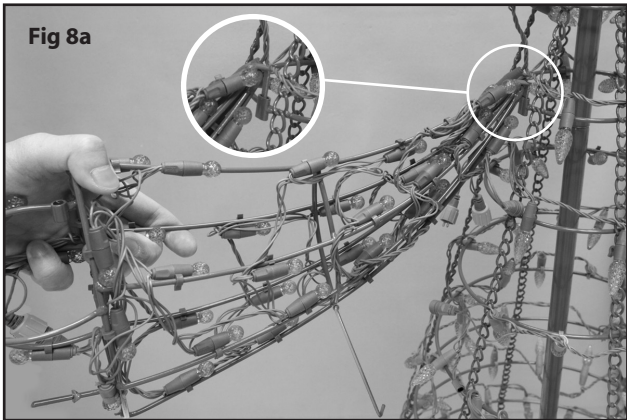

10. Conectar el brazo izquierdo al cuerpo: Inserte el gancho del brazo izquierdo en el ojal ubicado en la parte superior del lado izquierdo del cuerpo (Fig 9).



11. Montaje de la escoba: Despliegue y enderece la escoba. Para fijarla, inserte los ganchos laterales del brazo ubicados en el centro de la escoba en los ojales correspondientes (Fig 10).
12. Conectar la escoba al brazo derecho: Coloque el palo de la escoba montada en la mano derecha y lentamente baje el palo al suelo (Fig 11a). Inserte el gancho vertical de la escoba en el ojal de la mano derecha, y después inserte la varilla horizontal de la mano derecha en el ojal de la escoba (Fig 11b). Ahora fije la escoba a la mano derecha, insertando el gancho de la mano derecha en un ojal ubicado en el palo de la escoba (Fig 11c). Ha completado el montaje de la escultura de la bruja malvada.

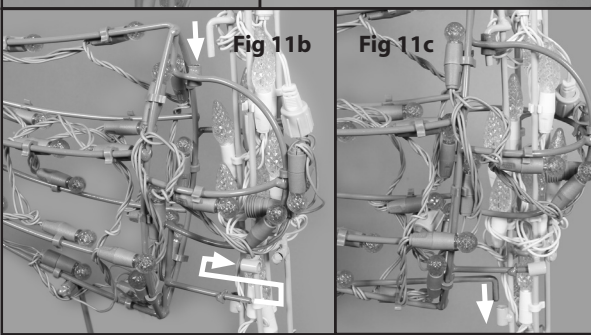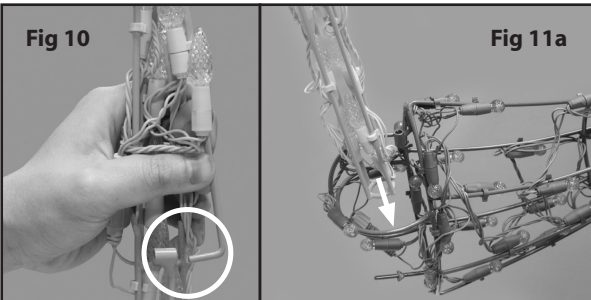

13. Para iluminar: introduzca completamente el enchufe en un tomacorriente operativo de tipo GFCI o en una extensión clasificada para los exteriores, la parte inferior del cuerpo ahora está iluminada. Localice los conectores coaxiales "macho" y "hembra" con la etiqueta "1". Alinee los extremos planos de ambos conectores como se muestra en Fig 12 y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo. Repite estos pasos para conectar las otras parejas de conectores "macho" y "hembra" etiquetadas "2", "3", etc.
Etiqueta "1" – Conecte el conector "hembra" de la parte inferior del cuerpo al conector "macho" del brazo izquierdo.
Etiqueta "2" – Conecte el conector "hembra" del brazo izquierdo al conector "macho" de la parte superior del cuerpo.
Etiqueta "3" – Conecte el conector "hembra" de la parte superior del cuerpo al conector "macho" del brazo derecho.
Etiqueta "4" – Conecte el conector "hembra" de la parte exterior de la mano derecha al conector "macho" de la escoba.
Etiqueta "5" – Conecte el conector "hembra" de la escoba al conector "macho" de la parte exterior de la mano derecha.
Etiqueta "6" – Conecte el conector "hembra" del brazo derecho al conector "macho" de la cabeza.
Etiqueta "7" – Conecte el conector "hembra" de la cabeza al conector "macho" del sombrero.



14. Fije o clave suavemente con un martillo las estacas en el suelo, reforzando la base de la bruja malvada y la escoba (4 estacas para la base de la bruja malvada y 1 para la escoba). Fije cada estaca a un ángulo central de 45 grados (Fig 13).




15. Verifique el artículo para detectar las bombillas que puedan estar flojas, apagadas o dañinas. Aunque todavía funcionara, debe reemplazar las bombillas rápidamente para asegurar el rendimiento y la duración de vida útil del artículo. También asegúrese de que las cadenas de soporte y las luces estén bien fijadas con los ganchos sobre la estructura.
* ATENCIÓN: Cuando la línea de luces mueve de un lado al otro en la estructura cabeza+cuerpo y en el sombrero, habrá luces que no se pueden conectar a la estructura. No trate de conectar estas luces. No conecte ningunas luces a las cadenas de soporte.

Reemplazo de las luces LED:

Antes de cambiar las luces LED, asegúrese de que el ensamble esté desenchufado.

- Paso 1: Agarre el enchufe y quite el receptáculo u otro tomacorriente. No desenchufe el artículo halando el cordón eléctrico.
- Paso 2: Destornille el recubrimiento de plástico del casquillo de la luz LED.
- Paso 3: Agarre la luz LED por la base de plástico y hale la luz LED/base directamente fuera del casquillo.
- Paso 4: Reemplace la luz LED solamente con una bombilla de tipo LED de 3 voltios y 20 mA (incluidas con el producto).
- Paso 5: Coloque el recubrimiento de plástico encima de la bombilla LED y vuelva a enroscarlo sobre el casquillo.

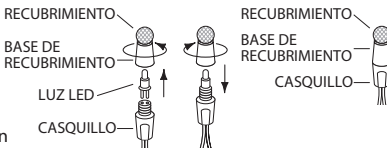

El recubrimiento para la luz LED puede variar según el producto comprado.

MANTENIMIENTO

Si es necesario, este escultura exterior contiene bombillas y recubrimientos de reemplazo para el producto. Si se requieren piezas adicionales, puede llamar al equipo de servicio a la clientela al 1-877-527-0313.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO

1. Mantenga la estructura montada si hay espacio suficiente para guardarla, o desmóntela. Coloque todos los componentes en el embalaje original.
2. Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol.

PROBLEMAS / SOLUCIONES

1. Desenchufe el artículo y verifique si el tomacorriente de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) funciona.
2. Desenchufe el artículo y verifique todas las conexiones del ensamble de luces. Este producto utiliza conexiones coaxiales de bajo voltaje. Para conectar los ensambles de luces, alinee los extremos planos de ambos conectores como se muestra y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo (Fig 12).
3. Si alguna parte de la bruja malvada no se ilumina, inspeccione la estructura para asegurarse que todos los ensambles de luz estén conectadas correctamente en las parejas de las etiquetas "1", "2", "3", etc.

NOTA: NO UTILICE UN INTERRUPTOR CON REGULADOR DE INTENSIDAD NI INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN O ADORNO NAVIDEÑO ADICIONAL, EL CUAL ESTÁ ALIMENTADO POR UN CASQUILLO DE BOMBILLA. AL HACERLO, PUEDE DAÑAR ESTE PRODUCTO O PROVOCAR LESIONES. ADEMÁS AL HACERLO, ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

Este producto ha sido previamente probado antes del envío y también se ha dado una codificación de fecha. De acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos (NEC), este producto está diseñado para una instalación estacional (máx. 90 días) y uso. Si tiene problemas o inquietudes con este producto, llame sin costo al servicio de Home Depot al 1-877-527-0313.

Hecho en China

Impreso en China

No es un juguete – solamente para uso decorativo.

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339
Todos los derechos reservados.

11.5"